Bang&Olufsen

demarre en 45T et s'arrete et dans cuve en 33. (Voir Fet)

ne demarre pas. Voir contacteur de présence des disc.

Beogram 1700
Type 5731 et 5733

Beogram 2202
Type 5741

Beogram 2402
Type 5742

Beogram 3404
Type 5747

MANUEL d'ENTRETIEN

TO PASTE IN SERVICE MANUAL FOR BEOGRAM 2200, TYPE 5721 ETC.

Bang & Olufsen

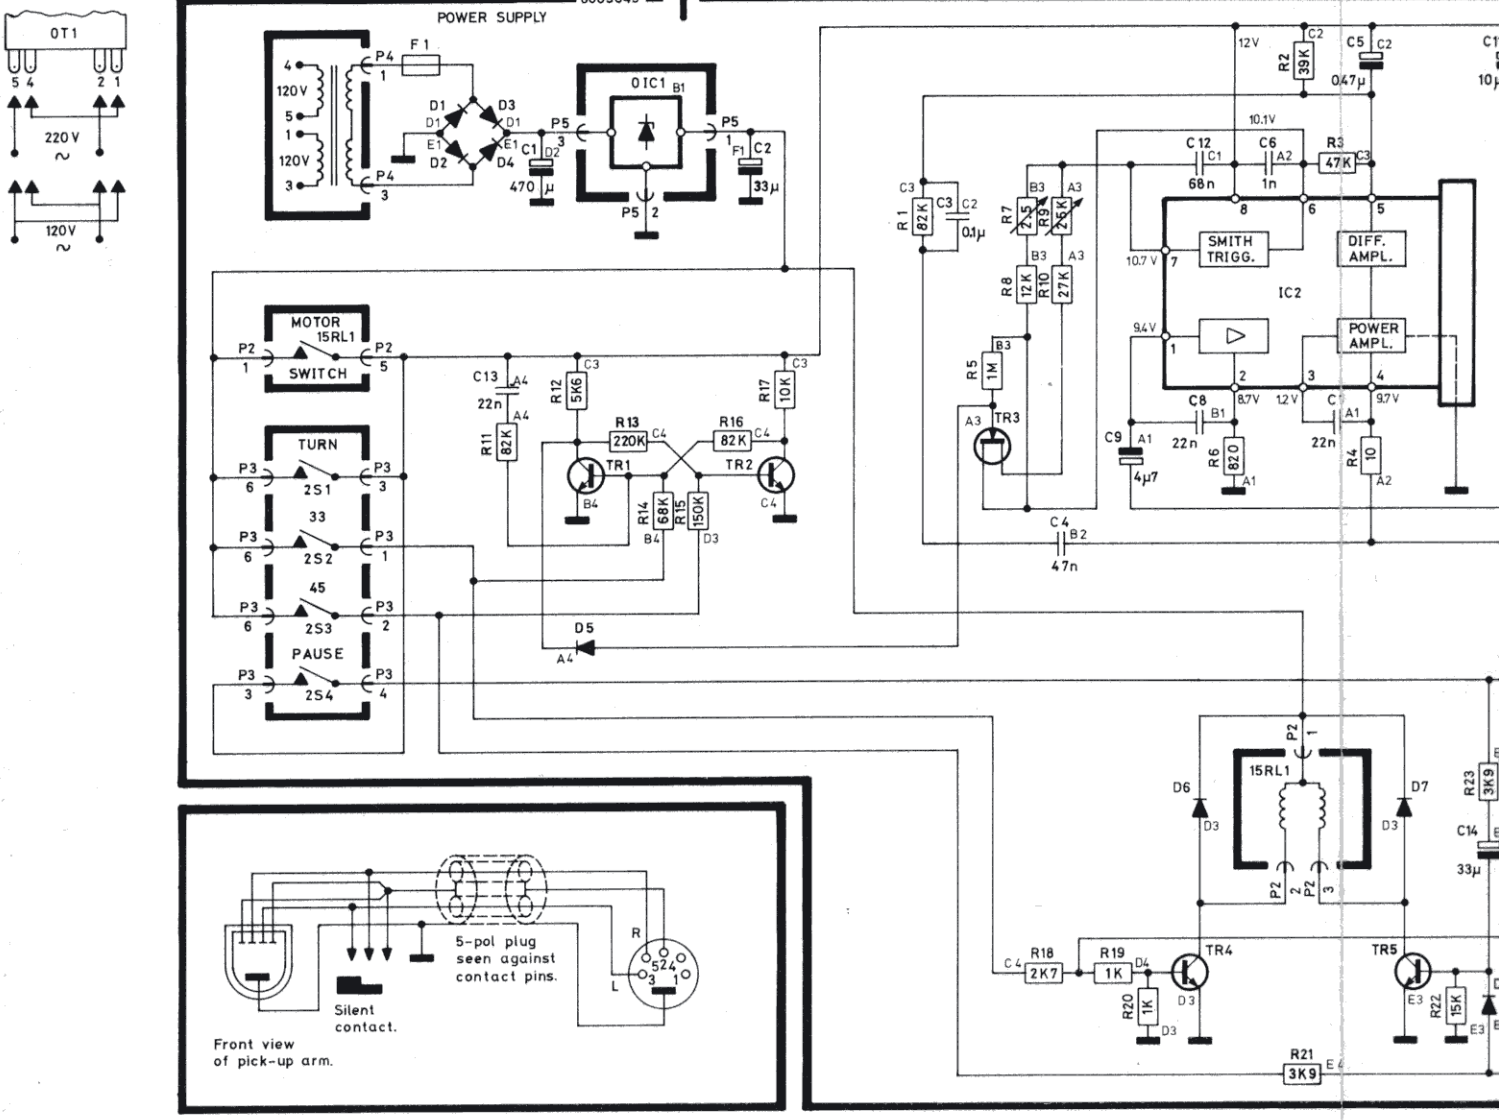

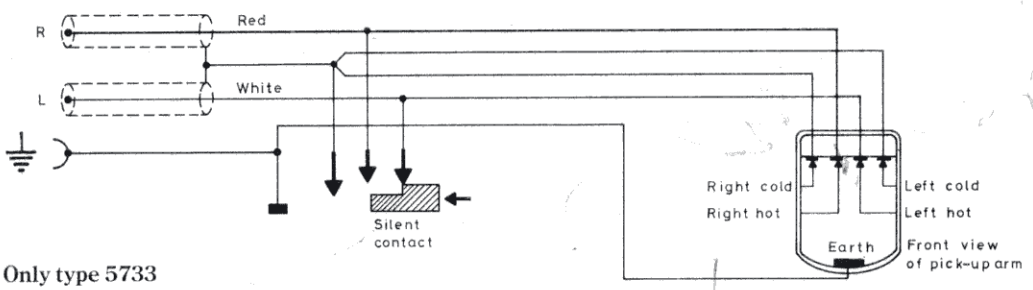

Only type 5733

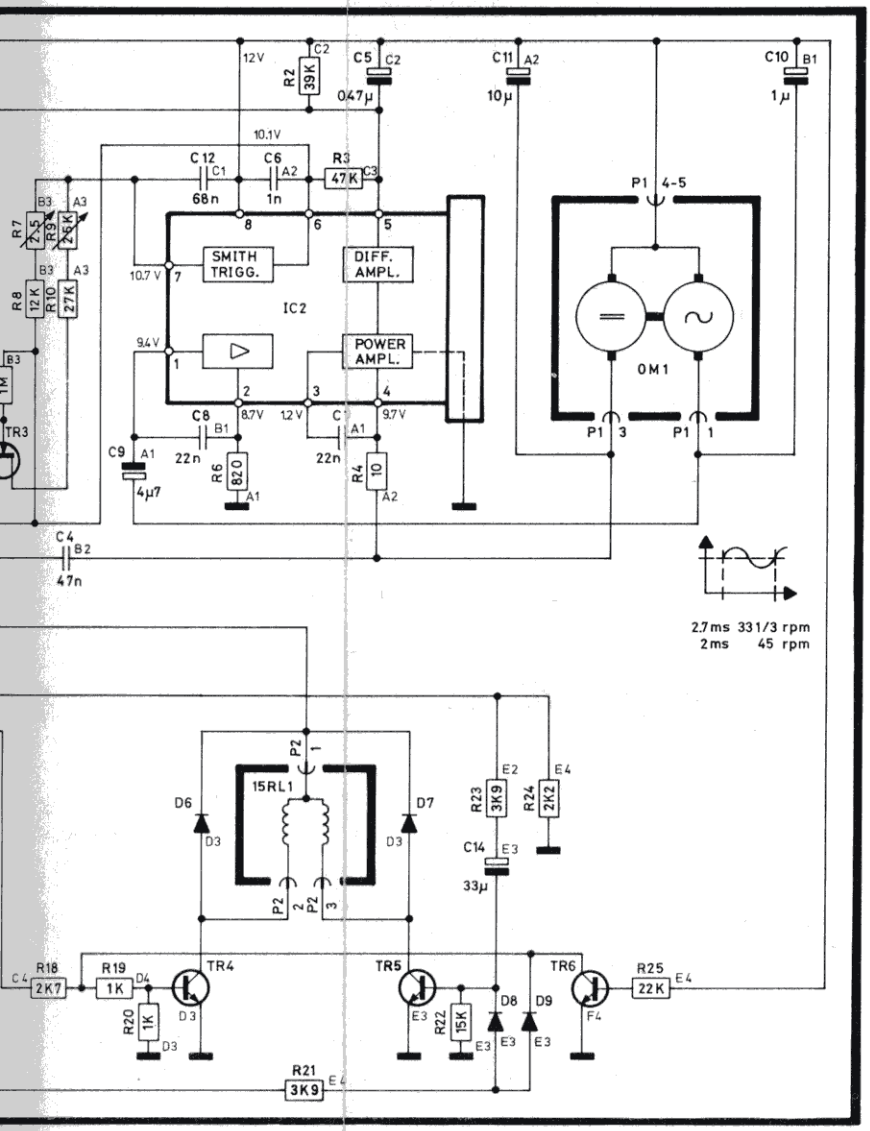

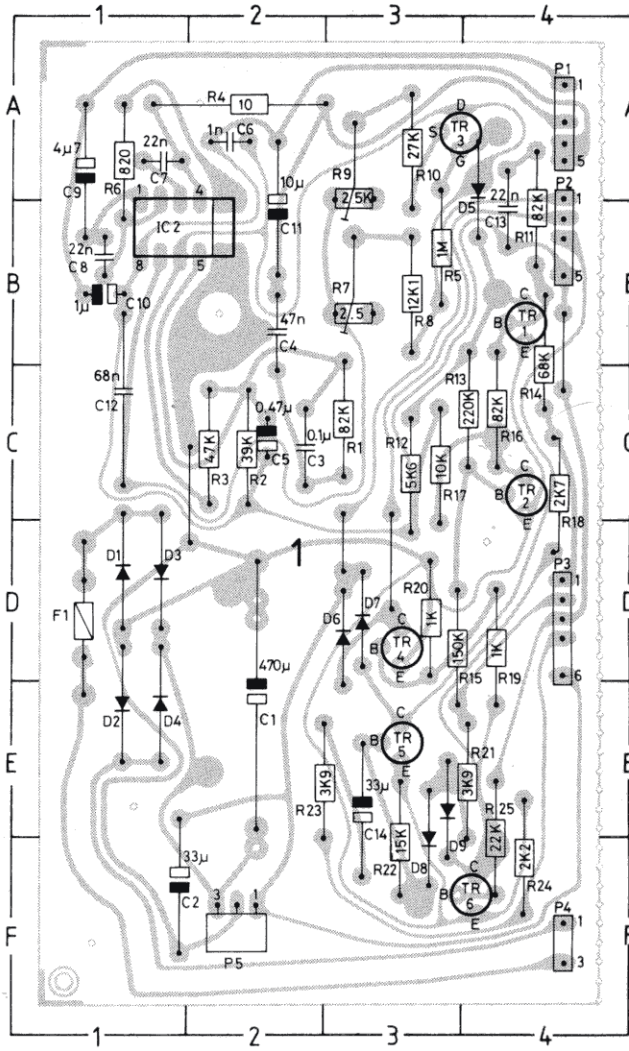

Seen from Copperfoil-side

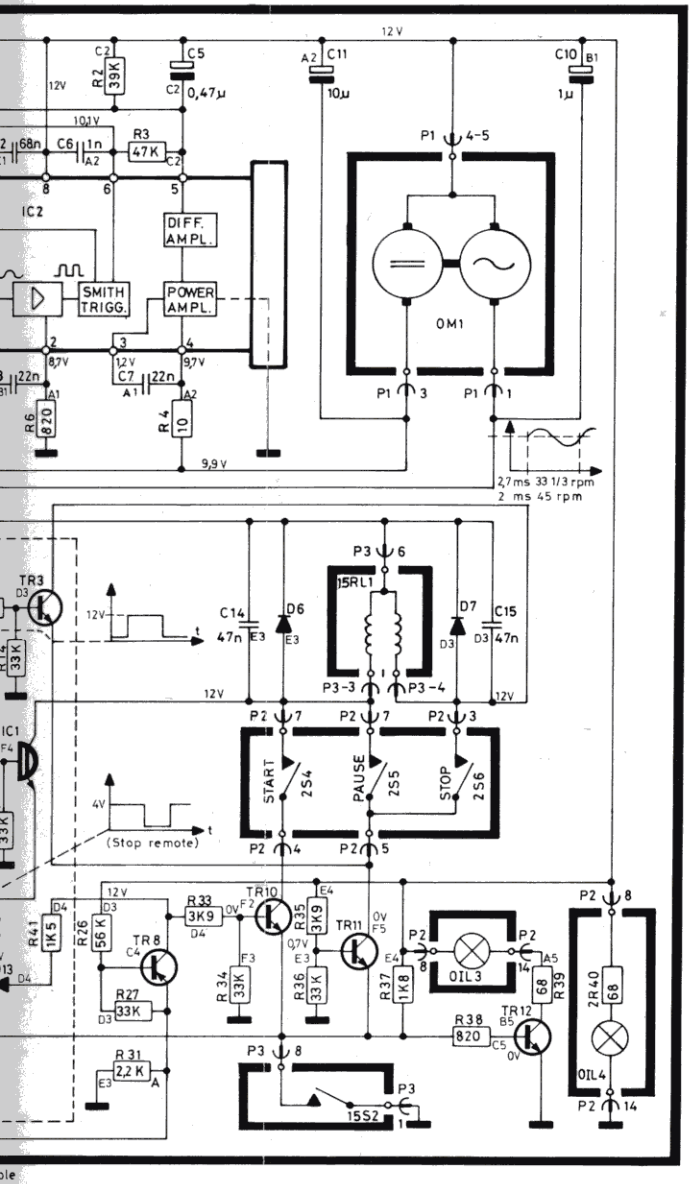

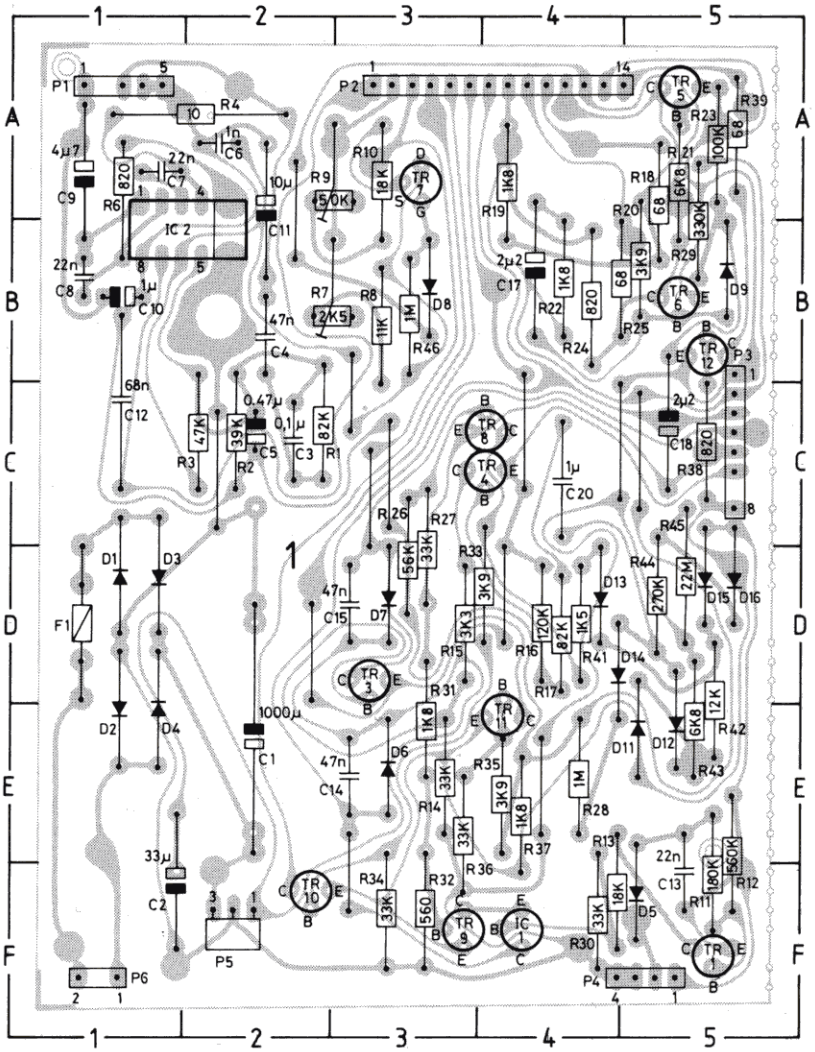

Seen from Copperfoil-side

8-3

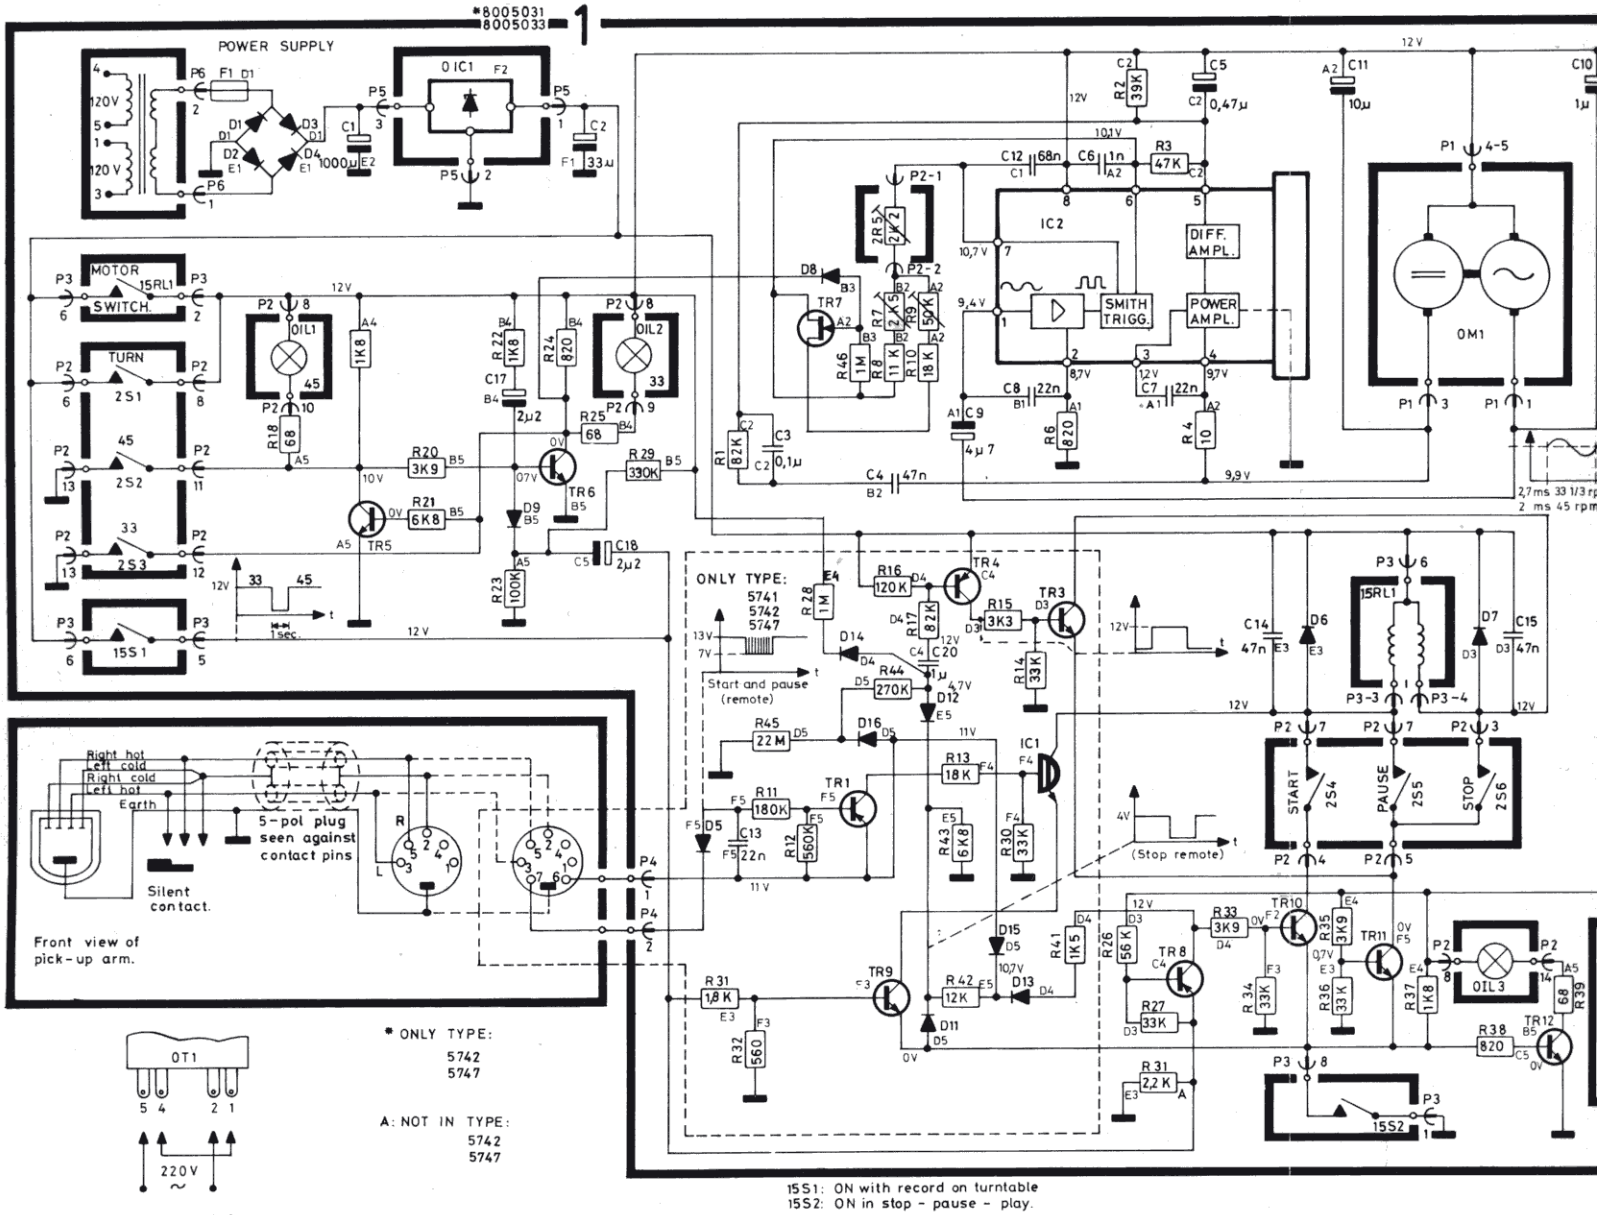

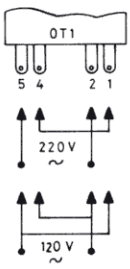

* ONLY TYPE:
5742
5747

A: NOT IN TYPE:
5742
5747

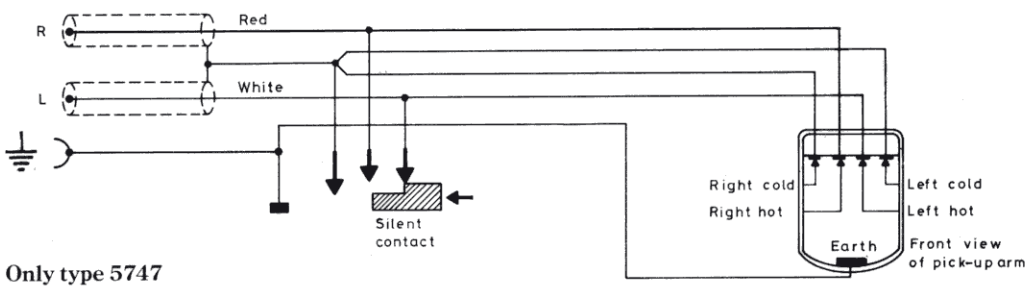

Only type 5747